


Haier

სამართევი ინსტრუქცია

გაყოფილი ტიპის ოთახის კონდენციონერი

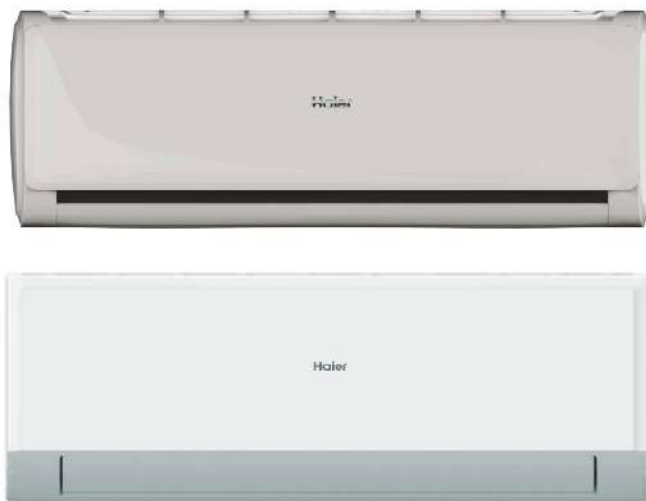

AS25TAEHRA-CLC	AS50TDMHRA-C
AS25TADHRA-CLC	AS68TEMHRA-C
AS35TADHRA-CLC	AS68TDRHRA-C
AS50TDDHRA-CLC	AS25TAEHRA(M)
AS68TEDHRA-CLC	AS35TAEHRA(M)
AS68TDRHRA-CLC	AS25TAEHRA-3
AS25TAEHRA-THC	AS35TADHRA-3
AS35TAEHRA-THC	AS50TDDHRA-3
AS50TDDHRA-THC	AS68TDRHRA-3
AS68TEDHRA-THC	AS35TAMHRA-TC
AS68TDRHRA-THC	AS25RHBHRA
AS25TADHRA-THC	AS35RHBHRA
AS35TADHRA-THC	AS50RCBHRA
AS25THMHRA-C	AS68RDAHRA
AS35TAMHRA-C	AS25RHBHRA-M
	AS35RHBHRA-M

გთხოვთ, წაიკითხეთ ეს სახელმძღვანელო კონდიციონერის
გამოყენებამდე. შეინახეთ სახელმძღვანელო მომავალი
გამოყენებისთვის. ეს მონაცემილობა შევსებულია R32 თი.



English

Español

Italiano

Français

Deutsch

Português

POLSKI

Češky

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HRVATSKI

Български

Nederlands



გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხეთ
უსაფრთხოების ზომები ამ
სახელმძღვანელოში აპარატის
გამოყენებამდე.



ეს მოწყობილობა შევსებულია R32
თი.

შეინახეთ ეს სახელმძღვანელო იქ, სადაც მარტივად იპოვით

გაფრთხილება

- არ გამოიყენოთ მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული მეთოდების გარდა გაღობის პროცესის დასაჩქარებლად ან გასაწმენდად.
- მოწყობილობა უნდა ინახებოდეს ოთახში, სადაც არ არის მუდმივად მოქმედი აალების წყაროები (მაგალითად: ღია ცეცხლი, მოქმედი გაზის მოწყობილობა ან მოქმედი ელექტრო გამათბობელი).
- არ გახვირთოთ ან დაწვათ.
- გაითვალისწინეთ, რომ მაცივარს შეიძლება არ ჰქონდეს სუნი.
- მოწყობილობა უნდა დამონტაჟდეს გამოიყენოს და შეინახებოდეს ისეთ ოთახში, რომლის იატაკის ფართობი მ.ზე მეტია.
- თუ კვების კაბელი დაზიანებულია, ის უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის, მისი სერვის აგენტის ან მსგავსად კვალიფიციური პირების მიერ, რათა თავიდან იქნას აცილებული საფრთხე.
- ეს მოწყობილობა შეიძლება გამოიყენონ 8 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებმა და პირებმა, რომლებსაც აქვთ შეზღუდული ფიზიკური, გრძნობითი ან მენტალური უნარები, ან გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობა, იმ შემთხვევაში თუ მათ მიეცათ მეთვალყურეობა ან ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხო გამოყენების შესახებ და ესმით დაკავშირებული საფრთხეები. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობით. განმეცად და მომხმარებლის მიერ ტექნიკური მომსახურება არ უნდა განხორციელდეს ბავშვების მიერ მეთვალყურეობის გარეშე.
- გადაბმის მეთოდი უნდა შეესაბამებოდეს ადგილობრივ ელექტროგაყვანილობის სტანდარტს.
- ყველა კაბელი უნდა იყოს ევროპული ავტორიზაციის სერტიფიკატით. მონტაჟისას, როდესაც შეერთების კაბელები წყდება, უნდა უზრუნველყოფილ იქნას, რომ მიწოდების მავთული იყოს ბოლო, რომელიც იშლება. კონდიციონერის აფეთქებისგან დაცული გამთიშველი უნდა იყოს ყველა პოლუსის გადამრთველი. მისი ორი კონტაქტს შორის არ უნდა იყოს 3 მმ-ზე ნაკლები. ასეთი გამთიშვის საშუალებები უნდა იყოს ინტეგრირებული გაყვანილობაში.
- დარწმუნდით, რომ მონტაჟი შესრულებულია ადგილობრივი ელექტროგაყვანილობის რეგულაციების შესაბამისად პროფესიონალი პირების მიერ.
- დარწმუნდით, რომ მასთან შეერთება სწორია და სანდოა. უნდა დამონტაჟდეს გაუონვაზე რეაგირების აფეთქებისგან დაცული გამთიშველი.
- არ გამოიყენოთ მაცივარი, რომელიც არ არის მითითებული გარე ბლოკზე (R32), მონტაჟის, გადატანის ან შეკეთებისას. სხვა მაცივრის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება ან უბედური შემთხვევა.
- შეერთების კაბელის ტიპია H07RN-F

შინაარსი

ნაწილები და ფუნქციები	1
მართვა	3
შიდა ბლოკის მონტაჟი	7
მოვლა	10
უსაფრთხოება	11
პრობლემების გადაჭრა	12

ნაწილები და ფუნქციები

WI-FI ფუნქციის აღწერა

სისტემის არქიტექტურული დიაგრამა



English

აპლიკაციის გარემო

აპლიკაციისთვის საჭიროა ჭკვიანი მობილური ტელეფონი და უკაბელო როუტერი. უკაბელო როუტერს უნდა შეეძლოს ინტერნეტთან დაკავშირება. ჭკვიან მობილურ ტელეფონს სჭირდება iOS ან Android სისტემა.



IOS სისტემა
უნდა ქონდეს IOS 9.0 ან
მეტი სისტემის მხარდაჭერა



ანდროიდის სისტემა
უნდა ქონდეს ანდროიდ 5.0-ის ან
მეტი სისტემის მხარდაჭერა

კონფიგურაციის მეთოდი

ქვემოთ მოცემული QR კოდის სკანირებით გადმოწერეთ "hOn" აპლიკაცია.
სხვა გადმოწერის ვარიანტები: გთხოვთ მოძებნოთ hOn აპლიკაცია შემდეგზე:


- App Store (IOS)
- Google Play (Android)
- Huawei AppGallery (Android)



აპლიკაციის გადმოწერის შემდეგ, გთხოვთ დარეგისტრირდეთ, დააკავშიროთ კონდინციონერი და ისარგებლოთ hOn-ით თქვენი მოწყობილობის სამართავად.
დამატებითი დეტალებისთვის, თუ როგორ დარეგისტრირდეთ, დააკავშიროთ მოწყობილობა და სხვა ოპერაციებისთვის, მიმართეთ აპლიკაციაში განყოფილებას HELP (დახმარება).

ნანილები და ფუნქციები

შიდა ბლოკის განყოფილება

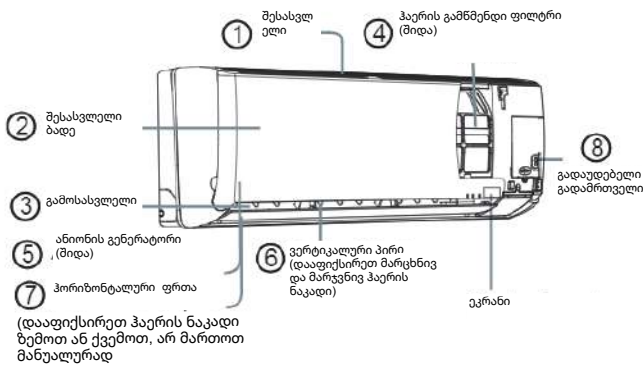

ეკრანი

- 1 სიგნალის მიმღები ტემპერატურის
- 2 დასაყენებელი ეკრანი



ეკრანი


- 1 სიგნალის მიმღები ტემპერატურის
- 2 დასაყენებელი ეკრანი



- 3 სამართავი რეჟიმის ინდიკატორი (შუქი ირთვება, როდესაც კომპრესორი ჩართულია)
- 4 Wi-Fi

შესასვლელი ბადის რეალური სახეობა შესაძლოა განსხვავდებოდეს ინსტრუქციაში ნაჩვენებისგან შეძენილი პროდუქტის მიხედვით


გარე ბლოკი

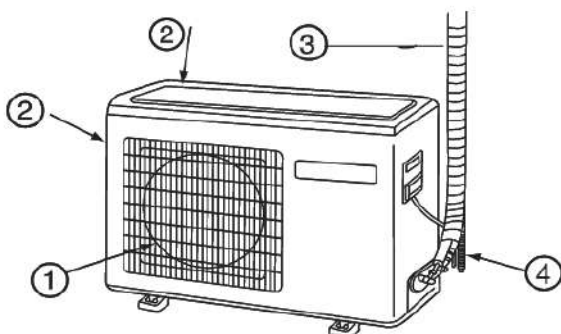

- 1 გამოსასვლელი
- 2 შესასვლელი
- 3 მილის და ელექტროსადენების მიერთება
- 4 დასაცვლელი შლანგი

გთხოვთ, დაეყრდნოთ რეალურად შეძენილ პროდუქტს – ზემოთ მოცემული სურათი მოცემულია მხოლოდ საჩვენებლად.

დისტანციური მართვის პულტი

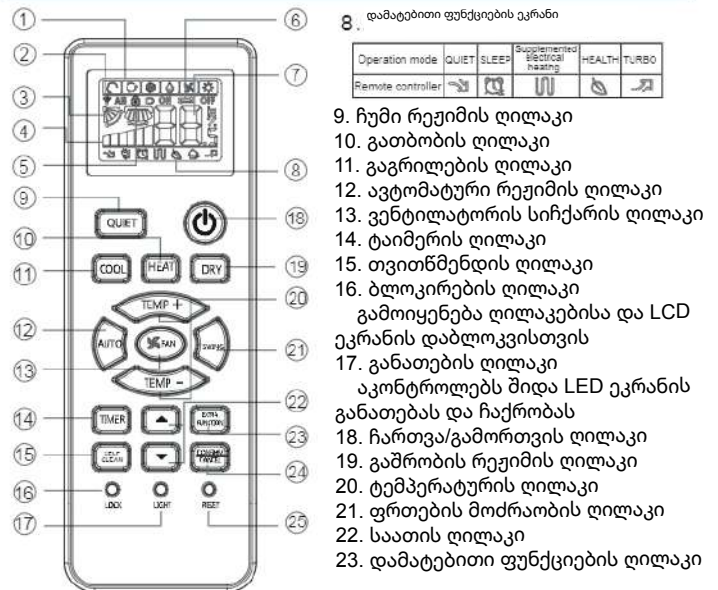

- 1 რეჟიმის ეკრანი
- 2 სიგნალის გაგზავნის ჩვენება
- 3 ფრთების მოძრაობის ჩვენება
- 4 ვერტიკალური სიჩქარის ჩვენება



- 5 ბლოკირების ჩვენება
- 6 ტაიმერის გამორთვის ჩვენება
- 7 ტემპერატურის ჩვენება

ფუნქცია: ძილის რეჟიმი. ჯანმრთელობა -- + ჯანმრთელი პაერის ნაკადის პოზიცია 1 -- + ჯანმრთელი პაერის ნაკადის პოზიცია 2 + ტურბო -- პაერის მიწოდება -- A-B ეზო


24. გაუქმება/დადასტურების ლილაკი

ფუნქცია: ტაიმერისა და სხვა დამატებითი ფუნქციების დაყენება და გაუქმება.

25. RESET ლილაკი
როდესაც პულტის მუშაობაში აღმოცენდება ხარვეზი, გამოიყენეთ ბასრი საგანი ამ ლილაკზე დასაწოლად პულტის ხელახლა ჩასართავად.

ჯანმრთელობის ფუნქცია ზოგ მოდელში ხელმისაწვდომი არ არის.

ბატარიის დამუხტვა

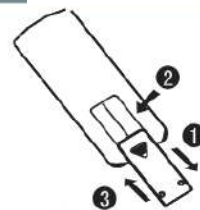

1. ამოიღეთ ელემენტების სახურავი;
2. ჩადეთ ელემენტები როგორც სურათზეა ნაჩვენები.
2 R-03 ტიპის ელემენტი, გადატვირთვის ლილაკი (ცილინდრი);
3. დარწმუნდით, რომ ჩადგმა შესაბამეა "+" / "-" ნიშნებს.

4. ჩადეთ ელემენტები, შემდეგ დაახურეთ თავსახური უკან.
შენიშვნა:

სიგნალის გადამცემი თავაკისა და მიმღები ხერხელის შორის მანძილი არ უნდა აღემატებოდეს 7 მეტრს და არ უნდა იყოს დაბრკოლება.
• როდესაც ოთახში დამონტაჟებულია ელექტრონულად ამრთველი ფლოუტრესცენტული ნათურა, გადამრთველი ტიპის ფლოუტრესცენტული ნათურა ან უკაბელო ტელეფონი, სიგნალის მიღება შესაძლოა დაირღვეს, ამიტომ შიდა ბლოკთან მანძილი უნდა იყოს უფრო მოკლე.
• მუშაობისას სრული ან ბუნდოვანი ეკრანი მიუთითებს, რომ ელემენტები დაშლილია. გთხოვთ, შეცვალოთ ელემენტები.
• თუ პულტი მუშაობისას ვერ ფუნქციონირებს ნორმალურად, ამოიღეთ ელემენტები და ჩადეთ ხელახლა რამდენიმე წუთის შემდეგ.

მითითება:
ამოიღეთ ელემენტები, თუ დისტანციური მართვის პულტი დიდი ხნით არ იქნება გამოყენებაში. თუ ამოღების შემდეგ ეკრანზე მაინც გამოჩნდება რაიმე გამოსახულება, უბრალოდ დააწვით გადამრთველის ლილაკი (RESET).

მართვა

საბაზო რეჟიმი

დისტანციური მართვის პულტი



მონყობილობის ჩართვა დაანექით ON/OFF ღილაკს პულტზე – მონყობილობა ჩაირთვება.

2. მუშაობის რეჟიმის არჩევა

COOL ღილაკი: გაგრილების რეჟიმი

HEAT ღილაკი: გათბობის რეჟიმი

DRY ღილაკი: ტენიანობის შემცირების რეჟიმი

3. ტემპერატურის დაყენება დაანექით TEMP+ / TEMP- ღილაკებს

TEMP+ – ყოველი დაჭერისას ტემპერატურა იზრდება 1°C-ით.


დაჭერის შენარჩუნებისას გაიზრდება სწრაფად

TEMP- – ყოველი დაჭერისას ტემპერატურა მცირდება 1°C-ით.

დაჭერის შენარჩუნებისას შემცირდება სწრაფად აირჩიეთ სასურველი ტემპერატურა.

4. ვენტილატორის სიჩქარის არჩევა

დაანექით FAN ღილაკს ყოველი დაჭერით ვენტილატორის სიჩქარე იცვლება შემდეგი მიმდევრობით: პულტი:



კონდიციონერი მუშაობს ეკრანზე ნაჩვენები ვენტილატორის სიჩქარით.

როდესაც FAN დაყენებულია AUTO-ზე, კონდიციონერი ავტომატურად არეგულირებს ვენტილატორის სიჩქარეს ოთახის ტემპერატურის შესაბამისად.

მართვის რეჟიმი	პულტი	შენიშვნა
AUTO		ადგილობრივი მუშაობის რეჟიმი: კონდიციონერი ავტომატურად აირჩევს გაგრილების ან გათბობის რეჟიმს ოთახის ტემპერატურის მიხედვით. როდესაც FAN დაყენებულია AUTO-ზე, კონდიციონერი ავტომატურად არეგულირებს ვენტილატორის სიჩქარეს ოთახის ტემპერატურის შესაბამისად.
COOL		შოღოვ გაგრილების ფუნქციის მქონე მოწყობილობა. არ აქვს გათბობისას დაყენებული კონტროლი და ფუნქციები.
DRY		DRY რეჟიმი, როდესაც ოთახის ტემპერატურა გახდება დადგენილ ტემპერატურაზე +2°C-ით დაბალი, მონყობილობა იმუშავებს წვეთი დაბალ სიჩქარეზე, მოუხდევად FAN პარამეტრისა.
HEAT		HEAT რეჟიმი, თბილი ჰაერი გამოიყოფა ზედა ნაწილის ზედა ნაწილის ზედა ნაწილის ფუნქციის გამო. როდესაც FAN დაყენებულია AUTO-ზე, კონდიციონერი ავტომატურად არეგულირებს ვენტილატორის სიჩქარეს ოთახის ტემპერატურის შესაბამისად.
FAN		FAN რეჟიმი: შესაბამისი მონყობილობის არ არსებობისას COOL ან HEAT რეჟიმში, არაფერ მოქმედებს ვენტილატორის რეჟიმი. FAN რეჟიმი: AUTO პარამეტრის არ არსებობისას ოთახის ტემპერატურის დაყენება გათვალისწინებულია. ასევე, FAN რეჟიმი ღრმად (sleep operation) არ მოქმედებს.

გადაუდებელი რეჟიმი და სატესტო რეჟიმი

გადაუდებელ მართვა:

• ამ რეჟიმის გამოყენება შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც პულტი გაუმართავია ან დაკარგულია. საგანგებო რეჟიმის მეშვეობით კონდიციონერი ავტომატურად იმუშავებს გარკვეული დროით.

• როდესაც დააჭერთ საგანგებო რეჟიმის ღილაკს, ერთხელ გაისმის „პი“ ხმა, რაც აღნიშნავს რეჟიმის დაწყებას.

• როდესაც მონყობილობა პირველად ირთვება და საგანგებო რეჟიმი იწყება, ის ავტომატურად იმუშავებს შემდეგ რეჟიმებში:

ოთახის ტემპერატურა	განსაზღვრული ტემპერატურა	ტაიმერი	ვენტილატორი	საოპერაციო მართვა
24 გრადუსის ზემოთ	24°C	No	AUTO	COOL
24 გრადუსის ქვემოთ	24°C	No	AUTO	HEAT

შეუძლებელია ტემპერატურის და ვენტილატორის სიჩქარის პარამეტრების შეცვლა. ასევე შეუძლებელია მუშაობა ტაიმერის ან ტენიანობის შემცირების (DRY) რეჟიმში.

სატესტო რეჟიმი:

სატესტო რეჟიმის ღილაკი იგივეა, რაც

საგანგებო რეჟიმის ღილაკი.

• გამოიყენეთ ეს ღილაკი სატესტო

მუშაობისთვის, როდესაც ოთახის

ტემპერატურა 16°C-ზე ნაკლებია. ნუ

გამოიყენებთ მას ჩვეულებრივ მუშაობაში.

• დაანექით სატესტო რეჟიმის ღილაკს და

გააჩერეთ დაჭერილი ღილაკი 5 წამზე მეტ ხანს, როცა

ორჯერ გაისმის „პი“ ხმა. მოაშორეთ თითო

ღილაკს – დაიწყება გაგრილების რეჟიმი

მაღალი ჰაერის ნაკადით (HI).

• ამ რეჟიმში შიდა ბლოკის ვენტილატორის

ძრავა იმუშავებს მაღალი სიჩქარით.

ჰაერის მოძრაობის მიმართულების მართვა

1. ვერტიკალური ფრთა

დისტანციური მართვის პულტი

Pos.1

Pos.2

Pos.3

Pos.4 აუტო მართვა

Pos.5

COOL/DRY/AUTO (Initial state):

HEAT (Initial state):

(no)

2. დაჭირეთ

ღილაკს

იცვლება შემდეგნაირად:

Pos.4

დააჭირეთ

იმავ ღილაკს

ვერტიკალური ფრთა შეჩერდება

მიმდინარე პოზიციაზე და რხევის (swing) ფუნქცია გაუქმდება.

3. დააჭირეთ

EXTRA FUNCTION

ღილაკს რომ აირჩიოთ Pos. 2 და Pos. 3

4. მარცხნივ და მარჯვნივ ჰაერის ნაკადის რეგულირება (მანუალურად) ვერტიკალური ფრთა გადაადგილეთ კონდიციონერზე არსებულ სახელურის მეშვეობით, რათა დააარსოთ ჰაერის მარცხნივ და მარჯვნივ მიმართულება (იხილეთ ნახაზი).

• ფრთის ხელით რეგულირებისას, გამორთეთ მონყობილობა.

• მაღალი ტენიანობის პირობებში, შესაძლებელია კონდენსატის წარმოქმნა, თუ ყველა ვერტიკალური ლუვარი მარჯვნივ არის მიმართული ან ჰაერის გამოსასვლელი მარცხნივაა გადახრილი.

• COOL ან DRY რეჟიმში, არ არის რეკომენდებული ჰორიზონტალური ფრთის ქვედა პოზიციაში ხანგრძლივად დატოვება, რადგან შესაძლებელია კონდენსატის წარმოქმნა.

შენიშვნა:

როდესაც მონყობილობა ხელახლა ჩაირთვება პულტით გამორთვის შემდეგ, პულტი ავტომატურად დაიმახსოვრებს წინა რხევის (swing) პოზიციას.

მართვა

ძილის რეჟიმი


დააჭირეთ **EXTRA FUNCTION** ღილაკს დამატებით პარამეტრებში შესასვლელად, როდესაც ციკლის ეკრანი განათდება. და შემდეგ დააჭირეთ **CONFIRM/CANCEL** ღილაკს რომ აირჩიოთ ძილის რეჟიმი



სამუშაო რეჟიმი


1. COOL და DRY რეჟიმებში

1 საათის შემდეგ SLEEP რეჟიმი ჩაირთვება. ტემპერატურა გახდება დაყენებულზე 1°C -ით მაღალი. კიდევ 1 საათის შემდეგ ტემპერატურა კიდევ 1°C -ით მოიმატებს. მოწყობილობა იმუშავებს დამატებით 6 საათის განმავლობაში და შემდეგ ავტომატურად გაითიშება. ტემპერატურა დაყენებულზე მაღალია, რათა ძილის დროს ოთახის ტემპერატურა ძალიან არ დანოხს.

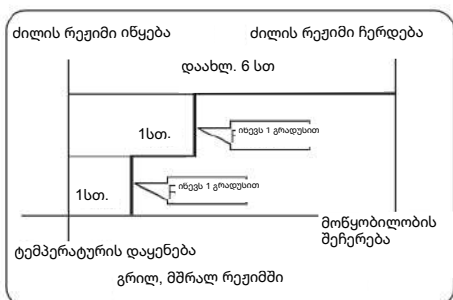

2. გაცხელების რეჟიმში

1 საათის შემდეგ SLEEP რეჟიმის დანერგვიდან ტემპერატურა დაყენებულზე 2°C -ით დაბალი გახდება. კიდევ 1 საათის შემდეგ ტემპერატურა კიდევ 2°C -ით დაეცემა. დამატებით 1 საათის შემდეგ ტემპერატურა 1°C -ით მოიმატებს. მოწყობილობა იმუშავებს კიდევ 1 საათის განმავლობაში და შემდეგ ავტომატურად გაითიშება. ტემპერატურა დაყენებულზე დაბალია, რათა ძილის დროს ოთახის ტემპერატურა ძალიან არ აიწიოს.

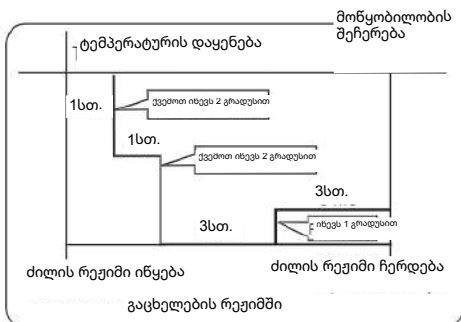

3. AUTO რეჟიმში

მოწყობილობა მუშაობს შესაბამის ძილის (SLEEP) რეჟიმში, რომელიც ავტომატურად შერჩეულ სამუშაო რეჟიმს შესაბამეობა.

4. FAN რეჟიმში

არ გააჩნია SLEEP ფუნქცია.

5. ქარის სიჩქარის შეცვლა ძილის დროს

თუ ძილის რეჟიმის დაყენებამდე ქარის სიჩქარე მაღალი ან საშუალო იყო, დაყენების შემდეგ ის დაბალ სიჩქარეზე გადაენწყობა. თუ ქარის სიჩქარე დაბალია, ცვლილება არ მოხდება.

შენიშვნა.

როდესაც TIMER ფუნქცია დაყენებულია, SLEEP ფუნქციის დაყენება შეუძლებელია.

თუ SLEEP ფუნქცია უკვე დაყენებულია და შემდეგ მომხმარებელი დააყენებს TIMER ფუნქციას, SLEEP ფუნქცია გაუქმდება და მოწყობილობა გადაინაცვლებს ჩართვის დაყოვნების რეჟიმში (timing-on).

ტურბო/სიჩუმის რეჟიმი

ტურბო რეჟიმი

როდესაც გჭირდებათ სწრაფი გათბობა ან გაგრილება, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ფუნქცია.

დააჭირეთ **EXTRA FUNCTION** ღილაკს, რომ შეიყვანოთ დამატებითი ფუნქციები, როდესაც ციკლი აჩვენებს -ს, და შემდეგ დააჭირეთ **CONFIRM/CANCEL** ღილაკს (გადაერთვებით ტურბო ფუნქციაში. როდესაც გსურთ ფუნქციის გაუქმება, ხელახლა შედით დამატებით პარამეტრებში და გააუქმეთ ტურბო ფუნქცია.

სიჩუმის რეჟიმი

ეს ფუნქცია შეგიძლიათ გამოიყენოთ მაშინ, როცა სიჩუმეა საჭირო დასვენებისთვის ან კითხვისთვის.

დააჭირეთ **QUIET** ღილაკს პულტზე გამორჩეულად

და ჩაირთვება ჩუმი მუშაობის ფუნქცია ხელახლა **QUIET** ღილაკზე დაჭერით. ჩუმი ფუნქცია გაუქმდება.

შენიშვნა.

TURBO რეჟიმის დროს სწრაფ გათბობას ან გაგრილებას თან ახლავს ოთახში ტემპერატურის არათანაბარი განაწილება. ხანგრძლივი QUIET რეჟიმში მუშაობისას შესაძლოა მოხდეს არასაკმარისად გაგრილება ან გათბობა.

ჯანსაღი მართვა

(ეს ფუნქცია არ არის ხელმისაწვდომი ზოგიერთ მოდელებზე)

დააჭირეთ **EXTRA FUNCTION** ღილაკს, რომ შეიყვანოთ დამატებითი ფუნქციები, როდესაც ციკლი აჩვენებს განათდება. და შემდეგ დააჭირეთ **CONFIRM/CANCEL** ღილაკს შეიყვანეთ ჯანსაღი ფუნქცია

კონდიციონერში არსებული ანიონური გენერატორი ეფექტურად წარმოქმნის დიდი რაოდენობით ანიონებს, რაც აბალანსებს ჰაერში დადებითი და უარყოფითი იონების რაოდენობას, ასევე ახდენს ბაქტერიების განადგურებას და მტვრის ნაწილაკების დაჩქარებულ დაფარვას ოთახში, რის შედეგადაც ჰაერი იწმინდება.

მართვა

ტვითმენდის მართვა

♦ ფუნქციური აღწერა:

ეს ფუნქცია განკუთვნილია აორთქლებელის გასაწმენდად.

♦ ფუნქციის ჩართვა და გამორთვა:

SELF CLEAN ღილაკზე დაჭერით ფუნქცია აქტიურდება. ამ დროს "CL" გამოჩნდება როგორც შიდა ბლოკის პანელზე, ასევე დისტანციურ მართვაზე. მაქსიმალური ხანგრძლივობა არ აღემატება 21 წუთს. ფუნქცია ავტომატურად დასრულებს ორჯერადი "პი" ხმოვანი სიგნალით და აპარატი დაბრუნდება საწყის რეჟიმში. SELF CLEAN ფუნქციის დროს ღილაკზე განმეორებითი დაჭერა არ მოქმედებს. გამოსასვლელად გამოიყენეთ "power" ღილაკი ან გადართეთ სხვა რეჟიმზე.

♦ შენიშვნები:

1. ეს ფუნქცია არ მუშაობს TIMER ან SLEEP რეჟიმებში.
2. ფუნქციის დაწყების შემდეგ ჰაერის ნაკადის მოცულობა შესაძლოა შემცირდეს ან საერთოდ არ იყოს, ან გამოვიდეს ცივი ჰაერი.
3. ფუნქციის მუშაობისას შეიძლება გამოიწვიოს ხმოვანი ეფექტები, როგორიცაა "გაფართოება სიციხეზე" და "შეკუმშვა სიციხეზე" — ეს ნორმალურია.
4. "CL" სიმბოლოს ჩვენება შეიძლება განსხვავებულად გაგრძელდეს დისტანციურზე და შიდა ბლოკის პანელზე.
5. თუ გარე ტემპერატურა ნულზე დაბალია, შეიძლება გამოჩნდეს შეცდომის კოდი **F25** — ეს ნორმალური დაცვის მექანიზმია. გამორთეთ ძალა და ჩართეთ 10 წამში.
6. ფუნქციისთვის ოპტიმალური პირობებია: შიდა ტემპერატურა 20°C~27°C და ტენიანობა 35%~60%; გარე ტემპერატურა (ზაფხულში) 25°C~30°C.
7. თუ ტენიანობა ძალიან დაბალია (<20%), გაყინვა გართულებს. თუ ტენიანობა ძალიან მაღალია (>70%), კონდენსატის რაოდენობა გაიზრდება, რაც შესაძლოა გაყინული ნადების მოშორებას შეუწყოს ხელი.

შიდა ბლოკის მონტაჟი

საჭირო ხელსაწყოები მონტაჟისთვის

- ხრახნადამჭერი
- მჭრელი სახრახნისი
- ხერხი
- ბურღი ხვრელებისთვის
- გასაღები (17, 19 და 26 მმ)
- გაზის გაჟონვის დეტექტორი ან საპნის წყალი
- ჭანჭიკის მომჭერი (17 მმ, 22 მმ, 26 მმ)
- მილის საჭრელი
- შებერვის ინსტრუმენტი
- დანა
- საზომი ლენტი
- გამფართოებელი (რიაპერი)
- Reamer

დენის წყარო

- სანამ შტეკერში ჩართავთ დენს, აუცილებლად შეამოწმეთ ძაბვა.
- დენის წყარო უნდა შეესაბამებოდეს აპარატის სახელფირფიტაზე მითითებულ მონაცემებს.
- დააყენეთ დენის ელსკლუზიური განშტოებული წრე.
- შტეკერი უნდა იყოს განთავსებული იმ დისტანციაზე, რომ დენის კაბელი მას მარტივად მიაღწევდეს. კაბელის გადაჭრით მისი დაგრძელება დაუშვებელია.


საინსტალაციო ადგილის შერჩევა

English

- ადგილი, რომელიც მყარია, არ იწვევს ვიბრაციას და საკმარისად უჭერს მხარს შიდა ბლოკს.
- ადგილი, რომელსაც არ ახდენს ზეგავლენას სითბო ან ორთქლი, რომელიც ახლოს გამომუშავდება, და სადაც შიდა ბლოკის შესასვლელი და გამასვლელი ჰაერის ნაკადები არ იბლოკება.
- ადგილი, საიდანაც წყლის დრენაჟი მარტივად შესაძლებელია და სადრენაჟო მილი შეიძლება გაერთოს გარე ბლოკთან.
- ადგილი, სადაც ცივი ჰაერი შეუძლია მთელ ოთახში თანაბრად გავრცელდეს.
- ადგილი, შტეკერთან ახლოს, საკმარისი სივრცით გარშემო.
- ადგილი, რომელიც ტელევიზორებიდან, რადიოებიდან, უსადენო მოწყობილობებიდან და ლუმინესცენტური ნათურებიდან მინიმუმ 1 მეტრით დაშორებულია.
- თუ დისტანციური მართვის პულტის კედელზე დაფიქსირება იგეგმება, ადგილი, სადაც შიდა ბლოკს შეუძლია მიიღოს სიგნალი მაშინაც კი, როცა ოთახში ლუმინესცენტური ნათურებია ჩართული.

შიდა ბლოკის ინსტალაციის ნახატი

მოდელები იყენებენ HFC მაცივარ გაზს R32.

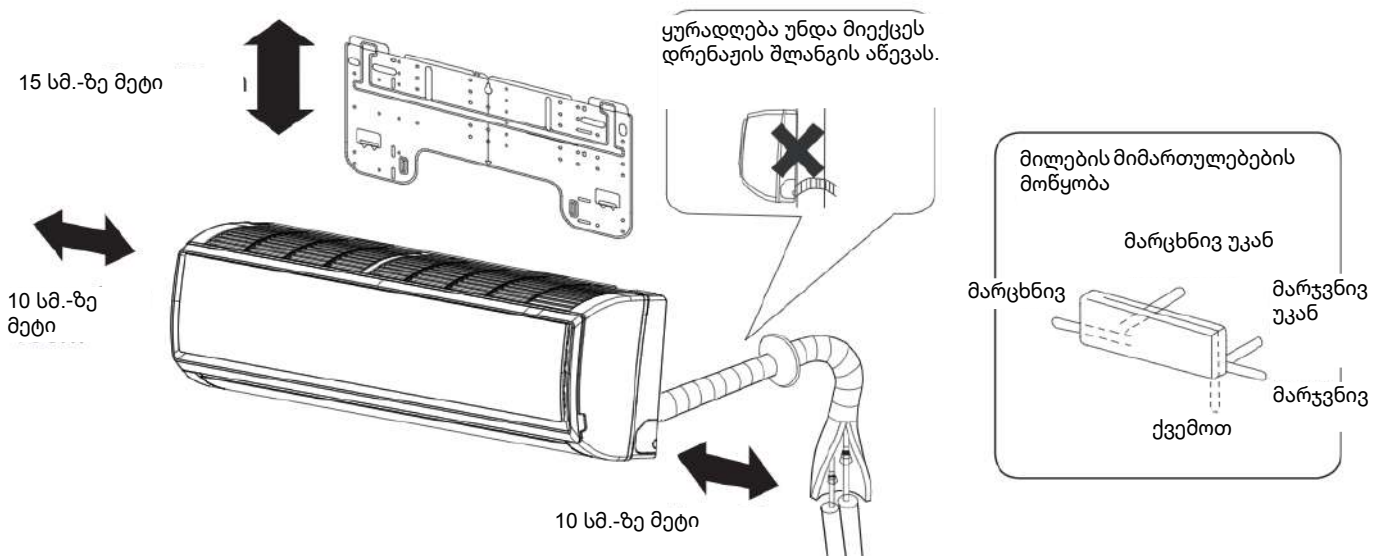

შიდა ბლოკსა და იატაკს შორის მანძილი უნდა იყოს არანაკლებ 2 მეტრი. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ სურათი მხოლოდ ილუსტრაციისთვისაა — რეალური პროდუქტი შესაძლოა განსხვავდებოდეს შეძენილი მოდელის მიხედვით.




თუ გამოიყენება მარცხენა მხარეს არსებული დრენაჟის მილი, დარწმუნდით, რომ ხვრელი გახსნილია.

შიდა ბლოკის მონტაჟი

1 მონტაჟის ფირფიტის დამაგრება და კედლის ხვრელის პოზიციონირება

როდესაც სამონტაჟო ფირფიტა პირველად მაგრდება:

1. დააყენეთ ფირფიტა სწორად კედელზე მეზობელი სვეტების ან ზემოდან გადებული მესაბამისად, შემდეგ დროებით დაამაგრეთ ფირფიტა ერთი ლითონის ლურსმით.
2. ორჯერ შეამოწმეთ ფირფიტის სწორად დგომა – ჩამოკიდეთ ძალიან სიმძიმით ფირფიტის ზედა ცენტრალურ ნაწილზე და ამის შემდეგ მყარად დაამაგრეთ ფირფიტა ლურსმებით.
3. გაზომეთ კედლის ხვრელის მდებარეობა საზომის დახმარებით.

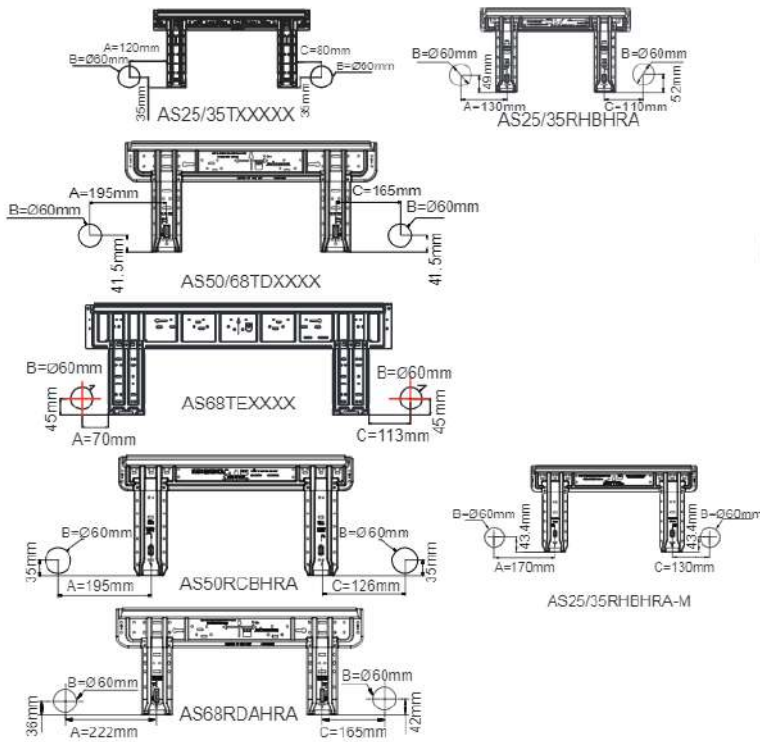


როდესაც სამონტაჟო ფირფიტა ფიქსირდება გვერდით ზოლსა და ზედა კოჭზე

- მონტაჟის ზოლი, რომელიც ცალკე იყიდება, დაამაგრეთ გვერდით ზოლსა და ზედა კოჭზე, შემდეგ კი ფირფიტა დაამაგრეთ დაფიქსირებულ სამონტაჟო ზოლზე.
- მიმართეთ წინა მუხლს „როდესაც სამონტაჟო ფირფიტა პირველად ფიქსირდება“ კედლის ხვრელის მდებარეობისთვის.

2 კედელში ხვრელის გაკეთება და მილსადენის ხვრელის სახურავის დამონტაჟება

- გააკეთეთ 60 მმ დიამეტრის ხვრელი, ოდნავ დახრილი კედლის გარეთა მხარესკენ
- დამონტაჟეთ მილსადენის ხვრელის სახურავი და დაახურეთ პუტით დამონტაჟების შემდეგ

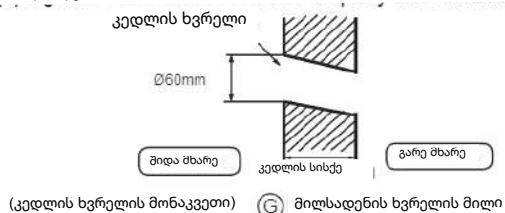

3 შიდა ბლოკის დამონტაჟება

მილის ნახატი


(უკანა მილი)

- გაატარეთ მილები და დრენაჟის შლანგი. შემდეგ კი დაამაგრეთ წებოვანი ლენტით

[მარცხენა • მარცხენა-უკანა მილი]

- მარცხენა მხრიდან მილების შემთხვევაში, საჭრელი ინსტრუმენტით მოაჭერით მარცხენა მილებისთვის განკუთვნილი საფარი
- მარცხენა-უკანა მილების შემთხვევაში, მოაბრუნეთ მილები შესაბამისი მიმართულებით მარცხენა-უკანა მილებისთვის გათვალისწინებულ ხვრელამდე, რომელიც აღნიშნულია თბოსაიზოლაციო მასალაზე

1. შეიტანეთ დრენაჟის შლანგი შიდა ბლოკის თბოსაიზოლაციო მასალის ჩალმავებაში
 2. შეიყვანეთ შიდა/გარე ელექტროკაბელი შიდა ბლოკის უკანა მხრიდან და ამოიყვანეთ წინა მხარეს, შემდეგ შეაერთეთ ისინი
 3. მოაბათილეთ გაფართოებული სერტიფიკატის შესაერთებელი ადგილი ფრეონის ზეთით და შეაერთეთ მილები
- მოახვიეთ შეერთების ადგილს თბოსაიზოლაციო მასალით მჭიდროდ და დააფიქსირეთ წებოვანი ლენტით

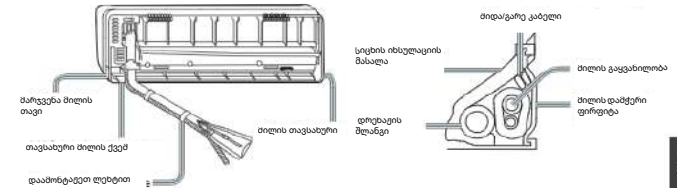

* შიდა/გარე ელექტროკაბელი და დრენაჟის შლანგი უნდა იყოს შეკრული ფრეონის მილებთან დამცავი ლენტის საშუალებით.


[სხვა მიმართულების მილი]

- მილის მიმართულების მიხედვით საჭრელი ინსტრუმენტით მოაჭერით შესაბამისი საფარი და შემდეგ მოხარეთ მილი კედლის ხვრელის მდებარეობის შესაბამისად. მოხრისას ფრთხილად იყავით, რომ მილები არ დაიბზაროს.

- წინასწარ შეაერთეთ შიდა/გარე ელექტროკაბელი, შემდეგ კი ამოიყვანეთ შეერთებული ნაწილი თბოსაიზოლაციო გარსზე.

შიდა ბლოკის მონტაჟი


- დაამაგრეთ აპარატის კორპუსი მყარად სამონტაჟო ფირფიტის ზედა ჭრილებზე. გადაადგილეთ კორპუსი მარჯვნივ და მარცხნივ, რათა დარწმუნდეთ, რომ იგი მყარად არის დამაგრებული.
- კორპუსის სამონტაჟო ფირფიტაზე დასამაგრებლად, ასწიეთ იგი ქვემოთ ოდნავ გადახრილად და შემდეგ ჩამოსწიეთ ვერტიკალურად.

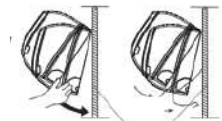

1y. სამონტაჟო ფირფიტა

შიდა ბლოკის კორპუსის მოხსნა


როდესაც შიდა ბლოკს ხსნით, გამოიყენეთ ხელი კორპუსის ასაწევად, რათა გათავისუფლდეს სამაგრები, შემდეგ ოდნავ გამოწიეთ კორპუსის ქვედა ნაწილი და ასწიეთ აპარატი ოდნავ გადახრილად, სანამ სრულად არ მოიხსნება სამონტაჟო ფირფიტიდან.

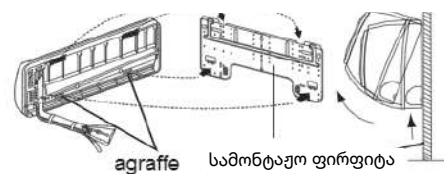

4 შიდა/გარე ელექტროკაბელის შეერთება

გაყვანილობის საფარის მოხსნა

შიდა ბლოკის მარჯვენა ქვედა კუთხეში მოხსენით ტერმინალის საფარი. შემდეგ კი მოხსენით გაყვანილობის საფარი მისი ხრახნების ამოღებით.




კაბელის შეერთებისას შიდა ბლოკის დამონტაჟების შემდეგ

1. შეიყვანეთ კაბელი ოთახის გარედან კედლის მარცხენა მხარეს მდებარე ხვრელში, სადაც მილი უკვე არსებობს.
2. ამოიყვანეთ კაბელი წინა მხარეს და შეაერთეთ იგი მარყუჟის შექმნით.

კაბელის შეერთებისას შიდა ბლოკის დამონტაჟებამდე

- შეიყვანეთ კაბელი ბლოკის უკანა მხრიდან, შემდეგ ამოიყვანეთ წინა მხარეს.
- მოაშვიტო ხრახნები და შეაყურეთ კაბელის ბოლოები მთლიანად ტერმინალის ბლოკში, შემდეგ მჭიდროდ დაამკიცეთ ხრახნები.
- ოდნავ მოქაჩეთ კაბელი, რათა დარწმუნდეთ, რომ იგი სწორად არის ჩასმული და მტკიცედ დამაგრებული.
- კაბელის შეერთების შემდეგ აუცილებლად დააფიქსირეთ შეერთებული კაბელი გაყვანილობის საფარით.

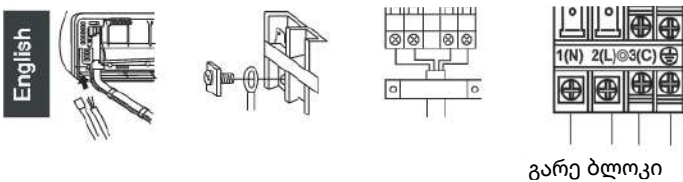

გარე ბლოკი

შენიშვნა:

კაბელის შეერთებისას ყურადღებით გადაამოწმეთ შიდა და გარე ბლოკების ტერმინალის ნომრები. თუ გაყვანილობა არასწორია, მოწყობილობა ვერ იმუშავებს სწორად და შესაძლოა გამოვლინდეს ხარვეზი.

დასაკავშირებელი შეერთება	4G1.0mm ²
--------------------------	----------------------

1. თუ კვების კაბელი დაზიანებულია, მისი შეცვლა უნდა მოხდეს მწარმოებლის, სერვისცენტრის ან მსგავსად კვალიფიციური პირის მიერ. შეერთების კაბელის ტიპი: H07RN-F.
2. თუ პლატაზე მდებარე ფიზიკური დაზიანებულია, შეცვალეთ იგი შემდეგი ტიპით: T.3.15A/250VAC (შიდა ბლოკისთვის).
3. გაყვანილობის მეთოდი უნდა შეესაბამებოდეს ადგილობრივ ელექტროგაყვანილობის სტანდარტებს.
4. დამონტაჟების შემდეგ, კვების მტკიცე ადგილად მისაწვდომი უნდა იყოს.
5. ფიქსირებულ გაყვანილობაში უნდა იყოს ინტეგრირებული გამორთველი. გამორთველი უნდა იყოს ორმხრივი ჩამართველი, ხოლო მისი ორი კონტაქტის შორის მანძილი არ უნდა იყოს 3 მმ-ზე ნაკლები.
6. AS35TAMHRA მოდელისთვის გამოიყენება შეერთების კაბელი: 4G1.5mm².

5 დენის წყაროს ინსტალაცია


- კვების წყარო უნდა იყოს გამოყოფილად მხოლოდ კონდიციონერისთვის.
- თუ კონდიციონერი მონტაჟდება ტენიან გარემოში, გთხოვთ დააყენოთ დენის გაფორმის დამცავი ავტომატი.
- სხვა ადგილებში მონტაჟისას, შესაძლებლობისამებრ გამოიყენეთ ავტომატური გამორთველი.

6 მილების მოჭრა და მონტაჟის სამუშაოები


- მილის ჭრა ხორცილდება მილის საჭრელით და აუცილებელია მჭლეების მოცილება.
- ფლარერის დედნის ჩასმის შემდეგ, სრულდება გაბუმტვის სამუშაო.

	ჩაბრვის ინსტრუმენტი	ტრადიციული ჩაბრვის ინსტრუმენტი	
	მბრუნავი გადამკვეთის ტიპი	მბრუნავი გადამკვეთის ტიპი (ხისტი)	ფრთხიანი კაკლის ტიპი (იმპეროული ტიპი)
A	0~0.5mm	1.0~1.5mm	1.5~2.0mm


ჩაბრვის ინსტრუმენტი



1 მოჭრით მილი




2 ბასრების მოცილება

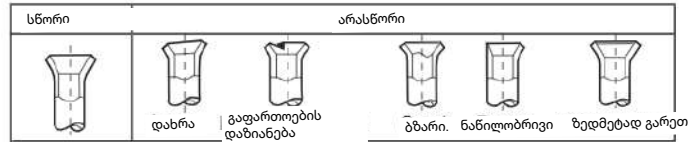

7 განურვაზე

- გთხოვთ, დააყენოთ სადრენაჟე შლანგი აუცილებლად დაქანებული მდგომარეობით ქვემოთ.
- გთხოვთ, არ გააკეთოთ დრენაჟი როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ.

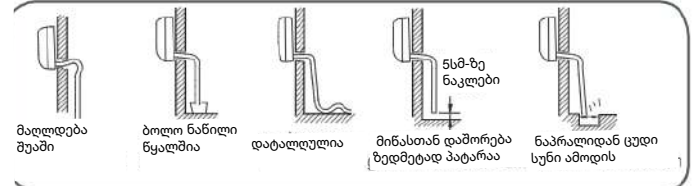

- გთხოვთ, შეასხუროთ წყალი შიდა ერთეულის სადრენაჟე უჯრაში და დაადასტუროთ, რომ დრენაჟი სათანადოდ ხორციელდება გარეთ. თუ დამაკავშირებელი სადრენაჟე შლანგი ოთახშია, გთხოვთ, აუცილებლად მოახდინოთ მისი თბოიზოლაცია.

8 განურვაზე

კოდური მითითება	პრობლემის აღწერა	ანალიზი და დიაგნოზი
E1	ოთახის ტემპერატურის სენსორის გაუმართაობა	გაუმართავი დამაკავშირებელი; გაუმართავი თერმისტორი; გაუმართავი PCB
E2	სიციხის გაცვლის სენსორის გაუმართაობა	გაუმართავი EEPROM; გაუმართავი EEPROM; გაუმართავი PCB;
E4	შიდა EEPROM-ის გაუმართაობა	გაუმართავი EEPROM; გაუმართავი EEPROM; გაუმართავი PCB;
E7	გარე და შიდა ერთეულებს შორის კომუნიკაციის გაუმართაობა	შიდა და გარე ერთეულის სიგნალის გადაცემის პრობლემა მავთულის შეერთების გამო გაუმართავი PCB;
E14	შიდა ვინტილატორის მოტორის გაუმართაობა	ოპერაციის შეჩერება ფენის მოტორის შიგნით მავთულის შესახსნელად. ოპერაციის შეჩერება ფენის მოტორის წინამხარი მავთულის შესახსნელად. საძიებო მეცდომა შეცდომიანი შიდა ერთეულის PCB-ის გამო.

9 ინსტალაციის შემოწმება და დატესტვა

- გთხოვთ, მომხმარებლებს განუმარტეთ როგორ გამოიყენონ ინსტრუქცია

შესამოწმებელი ერთეულები დატესტვისთვის

☐ მონიშნეთ

- ☐ გაზის გაუმართაობა შემართებული მილიდან?
- ☐ შემართებული მილის თბოიზოლაცია?
- ☐ შიდა და გარე ბლოკების დამაკავშირებელი გაყვანილობა მყარად არის შეერთებული კავშირების ბლოკთან?
- ☐ დამაკავშირებელი გაყვანილობა მყარად არის დაფიქსირებული?
- ☐ დრენაჟი უსაფრთხოდ ხორციელდება?
- ☐ დამენების ხაზი მყარად არის შეერთებული?
- ☐ შიდა ბლოკი მყარად არის დამაგრებული?
- ☐ სატენი ძაბვა შეესაბამება სტანდარტს?
- ☐ არის თუ არა ხმა?
- ☐ ლამაზი ჩვეულებრივ ანთებულია?
- ☐ გაგრილება და გათბობა (თბური ტუმბოს შემთხვევაში) ჩვეულებრივ ხორციელდება?
- ☐ ოთახის ტემპერატურის რეგულატორის მუშაობა ნორმალურია?

ოთახის ოპტიმალური ტემპერატურის დაყენება



ოპტიმალური ტემპერატურა**

მუშაობის დროს დაიხურეთ კარები და ფანჯრები




გაეროვების დროს კარები და ფანჯრები დაიხურეთ.

თუ მოწყობილობას დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენებთ, გამორთეთ ელექტრომომარაგების მთავარი შემრთველი




OFF


ჰაერის შემომავალი ან გამომავალი ხვრელები არ დაბლოკოთ



ეფექტურად გამოიყენეთ ტაიმერი



ეფექტურად გამოიყენეთ ფარდები



დისტანციური მართვის პულტი




არ გამოიყენოთ წყალი. გაწმინდეთ მართვის პულტი მშრალი ქსოვილით. არ გამოიყენოთ მუშის ან ქიმიური ქსოვილი.

შიდა ბლოკი



გაწმინდეთ კონდინციონერი რბილი, მშრალი ქსოვილით. რთული ლაქებისთვის გამოიყენეთ წყლით გაწმენილი ნეიტრალური საწმენდი საშუალება. გაწმენდამდე კარგად გაწურეთ ქსოვილი. საწმენდი საშუალება სრულად ჩაშრის.

არ გამოიყენოთ შემდეგი საშუალებები




ბენზინი, თხევადი საწმენდი საშუალებები გამაჯანსაღებელი საშუალებები (შეიძლება დააზიანოს მოწყობილობის საფარი)



40°C-ზე (104°F) მეტი ტემპერატურის წყალმა შეიძლება გამოიწვიოს ფერის შეცვლა ან დეფორმაცია.

ჰაერის ფილტრის გაწმენდა


1. გახსენით შემომავალი ცხაური ზემოთ გამოწვევით.
2. ამოიღეთ ფილტრი.
3. გაწმინდეთ ფილტრი. გამოიყენეთ მტვერსასრუტი მტვრის მოსაშორებლად, ან დაიბანეთ ფილტრი წყლით. დაბანის შემდეგ, ფილტრი მთლიანად გააშრეთ ჩრდილში.
4. დააყენეთ ფილტრი. ფილტრი სწორად დააყენეთ, რომ "FRONT" წარწერა იყოს წინა მხარეს. დარწმუნდით, რომ ფილტრი მთლიანად არის დაფიქსირებული სტოპერის უკან. თუ მარჯვენა და მარცხენა ფილტრები სწორად არ არის დაყენებული, შეიძლება გამოიწვიოს დეფექტები.
5. დახურეთ შემომავალი ცხაური

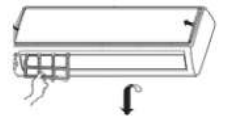


ყოველ 2 კვირაში ერთხელ

ჰაერის გამწმენდი ფილტრის გამოცვლა (შენიშვნა: ჰაერის გამწმენდი ფილტრი არჩევითი ნაწილია)

1. შემომავალი ცხაურის გახსნა გამოიყენეთ პატარა მოწყობილობა სახელად "ცხაურის-საყრდენი", რომელიც მდებარეობს შიდა ბლოკის მარჯვენა მხარეს, რათა გახსნათ შემომავალი ცხაური.



2. სტანდარტული ჰაერის ფილტრის ამოღება ფილტრის გამოშვებისთვის ოდნავ ზემოთ სრიალებით გადაიტანეთ საკიდი, შემდეგ ამოიღეთ იგი.

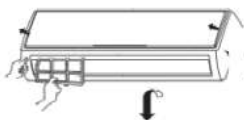


ძველი ჰაერის გასაწმენდი ფილტრის ამოღება.




3. ჰაერის გასაწმენდი ფილტრის დაყენება

ჰაერის გასაწმენდი ფილტრის აქსესუარები მოათავსეთ მარჯვენა და მარცხენა ფილტრის ჩარჩოებში.

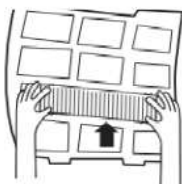

4. სტანდარტული ჰაერის ფილტრის დაყენება (აუცილებელი მონტაჟი)

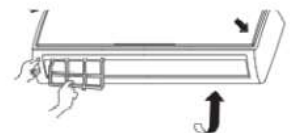

მიაქციეთ ყურადღება:

ყურადღება:

- ფოტოკატალიზური ჰაერის გასაწმენდი ფილტრის თეთრი მხარე უნდა იყოს გარეთ, ხოლო შავი მხარე - მოწყობილობისკენ.
- ბაქტერიციდული გარემოს მქონე ჰაერის გასაწმენდი ფილტრის მწვენი მხარე უნდა იყოს გარეთ, ხოლო თეთრი მხარე - მოწყობილობისკენ.

5. შემომავალი ცხაურის დახურვა ლოზე მყარად დახურეთ.

შენიშვნა:

- ფოტოკატალიზური ჰაერის გასაწმენდი ფილტრი დროდადრო სოლარიზებას მოითხოვს. ჩვეულებრივ ოჯახში, ეს უნდა გაკეთდეს ყოველ 6 თვეში ერთხელ.
- ბაქტერიციდული გარემოს მქონე ჰაერის გასაწმენდი ფილტრი გრძელვადიანი გამოყენებისთვისაა და ჩანაცვლება არ სჭირდება. თუმცა, გამოყენების პერიოდში, ხშირად უნდა ამოიღოთ მტვერი ვაკუუმით ან ფილტრის ნაზად დაკაკუნებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მისი მუშაობა შეიძლება დაზარალდეს.
- როდესაც ბაქტერიციდული გარემოს მქონე ჰაერის გასაწმენდი ფილტრს არ იყენებთ, შეინახეთ იგი გრილ და მშრალ ადგილას, პირდაპირი მზის სხივებისგან დაცულად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მისი სტერილიზაციის უნარი შეიძლება შემცირდეს.

ყურადღება



გაფრთხილება

მონტაჟისთვის გთხოვთ დაუკავშირდეთ გაყიდვების/სერვისის სერვის ცენტრს.

არ შეეცადოთ კონდიციონერის დამონტაჟებას თავად, რადგან არასწორი მონტაჟი შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი ან წყლის გაჟონვა.



გაფრთხილება

თუ შეამჩნევთ არანორმალურ მოვლენებს (როგორიცაა დამწვარი სუნის), დაუყოვნებლივ გამორთეთ მოწყობილობა და დაუკავშირდით სერვის ცენტრს.



OFF




მკაცრი დაცვა



გამოიყენეთ გამყოფი წრედის მქონე გამოყოფილი ელექტრომომარაგება

სივ



შეამოწმეთ დრენაჟის სწორი მონტაჟი



მკაცრი დაცვა



ელექტრომომარაგების კაბელი სრულად ჩადეთ სოკეტში



მკაცრი დაცვა

გამოიყენეთ შესაბამისი ძაბვა




მკაცრი დაცვა

1. არ გამოიყენოთ გაგრძელებული ან ნაწილობრივ დაკავშირებული ელექტრომომარაგების კაბელი
2. არ დამონტაჟოთ ადგილებში, სადაც არსებობს აალებადი
3. არ განათავსოთ მოწყობილობა ორთქლის ან ზეთის ორთქლის გავლენის ქვეშ



აკრძალვა

არ გამოიყენოთ ელექტრომომარაგების კაბელი გრეხილ მდგომარეობაში.

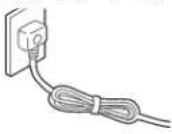


აკრძალვა

ფრთხილად იყავით, რომ არ დაზიანდეს ელექტრომომარაგების კაბელი



აკრძალვა

- არ ჩადოთ ნებისმიერი ნივთები ჰაერის შემომავალ ან გამომავალ ხვრელებში

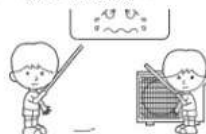


აკრძალვა

არ ჩართოთ ან გამართოთ მოწყობილობა ელექტრომომარაგების კაბელის გამოთიშვით.




აკრძალვა

არ მიმართოთ ჰაერის ნაკადი პირდაპირ ადამიანებს, განსაკუთრებით ჩვილებს ან მოხუკებს

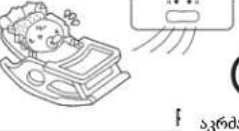


აკრძალვა

არ შეეცადოთ თვითშევიწიოთ ან რეკონსტრუქციას

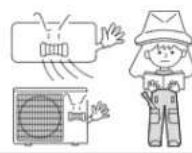

დააკვირეთ დასამრეცხავ კაბელი

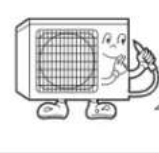

დამინება




ყურადღება

არ გამოიყენოთ საკვების შესანახად, ხელოვნების ნივთების, ზუსტი მოწყობილობების, ცხოველების გამრავლების ან მცენარეების გასაშენებლად.



აკრძალვა

არ დამონტაჟოთ მოწყობილობა ზუზუნის ან სხვა გამათბობელი მოწყობილობების ახლოს.

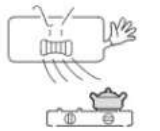

აკრძალვა

არ მოათავსოთ ცხოველები ან მცენარეები ჰაერის ნაკადის პირდაპირ გზაზე




აკრძალვა

პერიოდულად შემოუშვით ოთახში სუფთა ჰაერი, განსაკუთრებით თუ ერთდროულად გამოიყენება ჰაერის სხვადასხვა მოწყობილობები



მკაცრი დაცვა

შეამოწმეთ მონტაჟის სადგამის კარგი მდგომარეობა

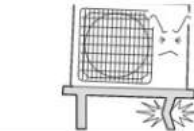


აკრძალვა

არ მოათავსოთ ნებისმიერი ნივთები მოწყობილობაზე ან არ ასვლით მასზე




აკრძალვა

არ გადართოთ სველი ხელით

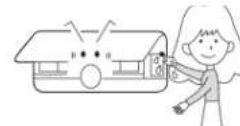

აკრძალვა

Do not pour water onto the unit for cleaning

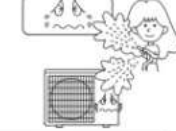

აკრძალვა




არ მოათავსოთ ყვავილების ვაზი ან წყლის კონტეინერები მოწყობილობის თავზე



აკრძალვა

გადატვირთვა

სანამ მომსახურებას მოითხოვთ, გადაამოწმეთ შემდეგი

ფენომენი	მიზეზი ან შემოწმების გზა
სისტემა არ იტვირთება დაუყოვნებლივ 	- როდესაც მოწყობილობა გამოირთულია, ის არ ჩართება დაუყოვნებლივ - სისტემის დასადავად საჭიროა 3 წუთი. - როდესაც ელექტროკაბელი ამოღებულია და ხელახლა ჩასმული, დაცვის სქემა იმუშავებს 3 წუთის განმავლობაში კონდიციონერის დასადავად.
ხმაური ისმის 	- მოწყობილობის მუშაობისას ან გაჩერების დროს შეიძლება გაისმოთ შხუნი ან ზუმტუკების ხმა. მუშაობის დაწყებიდან პირველ 2-3 წუთში ეს ხმა უფრო შესამჩნევია (ეს ხმა გამოწვეულია სისტემაში მომუშავეების შეჩენე საგარეო სივრცეში). - მოწყობილობის მუშაობისას შეიძლება გაისმოთ ტაკუნის ხმა. ეს ხმა გამოწვეულია კორპუსის გაფართოებით ან შეკუმშვით ტემპერატურის ცვლილების გამო. - თუ მოწყობილობის მუშაობისას ჰაერის ნაკადიდან დიდი ხმა ისმის, ჰაერის ფილტრი შეიძლება ძალიან ზინძური იყოს.
გენერირდება სუნის 	ეს გამოწვეულია იმით, რომ სისტემა აწარმოებს ოთახის ჰაერში არსებულ სუნებს (ავეჯის, საღებავის, სიგარეტის სუნის).
გამოიფრქვევა მისტი ან ოთქი 	COOL ან DRY რეჟიმში, შიდა ზოლივმა შეიძლება გამოატანოს ნისლი. ეს გამოწვეულია ოთახის ჰაერის მოულოდნელი
შრალ რეჟიმში არ იცვლება ვინტილაციის სიჩქარე 	DRY რეჟიმში, როდესაც ოთახის ტემპერატურა ხდება დაყვანულ ტემპერატურაზე 2°C-ით დაბალი, მოწყობილობა იმუშავებს ცვლად რეჟიმში დაბალი სიჩქარით, მიუხედავად ვენტელატორის პარამეტრებისა.
რამდე ნიმი შემოწმება 	- ელექტროკაბელი ჩასმულია? - ელექტროენერგია არის გათიშული? - საფუძველი გაწევა? - ჰაერის ფილტრი ზინძურია? ჩვეულებრივ ის უნდა გაიწმინდოს ყოველ 15 დღეში ერთხელ. - არის თუ არა დამრკელებელი შემთხვევითი და გამოწვეულია სწორად და დაყვანული? - ტემპერატურა სწორად და დაყვანული? - რამდენიმე კარი ან ფანჯარა ღია დარჩა? - არის თუ არა პირდაპირი მზის სხივები ფანჯრიდან გაგრძელების რეჟიმში? (გამოიყენეთ ფარდა) - არის თუ არა ოთახში ზედმეტი სითბოს წყაროები ან ძალიან ბევრი ადამიანი გაგრძელების რეჟიმში?

უსაფრთხოება

- არ დაბლოკოთ და არ დაფაროთ ვენტილაციის გრილი კონდიციონერის. არ შეყოთ თითები ან სხვა საგნები ჰაერის შესასვლელში/გამოსასვლელში და მზრუნავ ჯალუზში.

- ეს მოწყობილობა განკუთვნილი არ არის იმ პირებისთვის (მათ შორის ბავშვებისთვის), რომლებსაც აქვთ ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების შემცირება ან გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ისინი იმყოფებიან იმ პირის ზედამხედველობით ან მათ მიერ ინსტრუქტირებულნი არიან, ვინც პასუხისმგებელია მათ უსაფრთხოებაზე.

ბავშვები უნდა იმყოფებოდნენ ზედამხედველობის ქვეშ, რათა არ ითამაშონ მოწყობილობით.

სპეციფიკაციები

• ცივი ციკლი გაუმრავლეს დაყვლია.

შენიშვნები ადაპტირებულია შემდეგ სიტუაციებში

1. გამოყენებადი გარემოს ტემპერატურის დიაპაზონი:

გაგრძელება	შიდა	მაქსიმუმი: D.B/W.B 35°C/24°C მინიმუმი: D.B/W.B 21°C/15°C
	გარე	მაქსიმუმი: D.B/W.B 43°C/26°C მინიმუმი: D.B -15°C
გაცხელება	შიდა	მაქსიმუმი: D.B 27°C მინიმუმი: D.B 10°C
	გარე	მაქსიმუმი: D.B/W.B 24°C/18°C მინიმუმი: D.B/W.B -7°C/-8°C
	(INVERTER)	მაქსიმუმი: D.B/W.B 24°C/18°C მინიმუმი: D.B -15°C

2. თუ ელექტროსადენის შერევი დაზიანებულია, მისი შეცვლა უნდა განხორციელდეს მწარმოებლის, მისი სერვისცენტრის ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირის მიერ.

3. თუ შიდა ბლოკის ფილტრი (პლატაზე) დამწვარია, შეცვალეთ იგი T 3.1SA/250V ტიპით. თუ გარე ბლოკის ფილტრი დამწვარია, შეცვალეთ იგი T.25A/250V ტიპით.

4. გაყვანილობის მეთოდი უნდა შეესაბამებოდეს ადგილობრივ სტანდარტებს.

5. დაყენების შემდეგ, ელექტროსადენის შტეკერი ადვილად მისაწვდომი უნდა იყოს.

6. გამოყენებული ბატარეები სათანადოდ უნდა გადაიყაროს.

7. მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი პატარა ბავშვების ან სუსტი ჯანმრთელობის მქონე პირებისათვის ზედამხედველობის გარეშე.

8. პატარა ბავშვები უნდა იმყოფებოდნენ ზედამხედველობის ქვეშ, რათა არ ითამაშონ მოწყობილობით.

9. გთხოვთ, გამოიყენოთ შესაბამისი შტეკერი, რომელიც შეესაბამება ელექტროსადენის ტიპს.

10. ელექტროსადენი და დამაკავშირებელი კაბელი უნდა შეესაბამებოდეს ადგილობრივ სერტიფიკაციას.

11. მოწყობილობის დასაცავად, გთხოვთ, ჯერ გამორთეთ კონდიციონერი, და მინიმუმ 30 წამის შემდეგ გამორთეთ დენი.



მისამართი: ჰაიერის ინდუსტრიული პარკი, ჰაიერის გზა, შალალტექნოლოგიური ზონა, ცინგდაოს ქალაქი, შანდონგის პროვინცია, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა

კონტაქტი: TEL +86-532-8893-7937

ვებ-გვერდი: www.haierhvac.eu